

施工 Q-11


間仕切壁

納まり例

デッキ合成スラブの下に鉄筋コンクリート造の間仕切り壁を構築する場合の施工方法を教えてください。

施工 A-11

1. デッキ合成スラブと間仕切り壁のコンクリートを一体に打設する場合

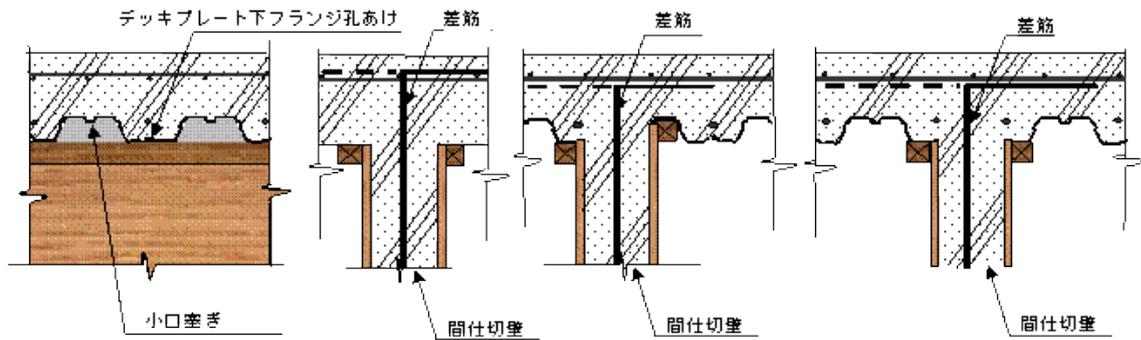

デッキ合成スラブと間仕切り壁を一体となるよう結合し、デッキ山部下にコンクリートが充填され隙間の無いことが要求されます。

デッキ山部下のコンクリート止めが必要となり、製作・取付に手間がかかります。

2. 間仕切り壁を RC 造以外とする場合

RC 造間仕切り壁の場合、小口塞ぎやコンクリート止め等、施工に手間がかかるため、コンクリートブロック、ALC パネル、PC 板等を用い、小口には耐火材を充填する工法があります。